



LEGEND BRANDS, INC.

15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA USA 98233

Fax: 360-757-7950 Phone US: 800-932-3030

LegendBrandsRestoration.com

Owner's Manual Sahara HD

Model F352

Patents: <http://www.LBpatents.com>

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS



WARNING



This unit must be electrically grounded

The power cord is equipped with a 3-prong grounding plug. **Use only with a matching receptacle.**

Do not cut off the grounding prong.


Do not use an adapter.

Do not use with a damaged power cord


Do not use an extension cord.

To reduce risk of fire or electric shock, do not use this airmover with any solid-state speed control device.

Read and understand manual before operating.

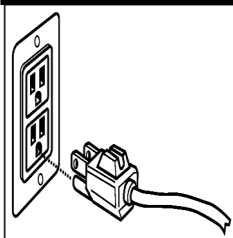

Use a 115V, 3-prong grounded connection

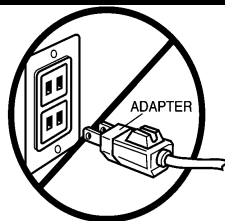

Do not use with an adaptor

WARNING! Do not alter or modify your Sahara in any way. Use only replacement parts authorized by Legend Brands, Inc. Modifications or use of unapproved parts could create a hazard and will void your warranty. Contact your authorized Dri-Eaz distributor for assistance.

Use and Operation

Dri-Eaz TurboDryers are high-performance airmovers that promote the evaporation of moisture from materials in order to speed the drying process. They are durable and easy to operate, utilizing an effective balance of static pressure and airflow.

DRYING SURFACES AND MATERIALS

Placement of TurboDryers

When drying the interior of a building, use at least one TurboDryer per water-damaged room, or one every 200 square feet. Try to get airflow to all wet surfaces. Open interior doors to improve air circulation, and brace doors to prevent them from blowing shut.



WARNING

Do not move or carry a TurboDryer while under operation. When the unit is in motion, the powerful airflow is hard to control, and can produce rapid and unpredictable movement.

Do not allow children to play with or around TurboDryers. If they lift or get a unit off balance, the powerful airflow can cause the TurboDryer to move rapidly, risking injury.

Do not alter or modify your Dri-Eaz product in any way. Use only replacement parts authorized by Legend Brands, Inc. Modifications or use of unapproved parts could create a hazard and will void your warranty. Contact your authorized Dri-Eaz distributor for assistance.



WARNING

a) Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.

b) Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.

OPERATING YOUR TURBODRYER

- Locate the electrical cord and plug into a standard 3-prong outlet.
- Set the switch to the desired speed, based on amp draw as listed by the switch on the side control panel.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS



WARNING



ELECTRIC SHOCK HAZARD

Keep motor and electrical parts dry.

Do not operate in standing water.

Do not expose to rain, water or snow.

Do not get the exterior, motor or wiring wet.

Do not clean with wet objects, i.e., power washers, soap and water, etc.

If motor or electrical parts become wet, allow them to dry completely before using.

Read and understand manual before operating.



WARNING



FIRE HAZARD

Keep air intakes clear. Reduced airflow can cause motor to over-heat.

Clean any lint or other material from the screens before each use.

Do not operate near draperies or other material that could block the air intakes.

Clean dust and dirt from motor using a vacuum or compressed air.

Do not use or store where flammable vapors like gasoline, solvents, or thinners are present.

Do not use near open flames, or heat sources.

Read and understand manual before operating.



WARNING



Always disconnect the TurboDryer from its power source before performing any maintenance or cleaning.

Preventive Maintenance

Routine maintenance can significantly increase the life of your TurboDryer. It also promotes efficient operation. The applications and amount of use by owners vary, so the recommendations listed below are for average-to high-volume use in water damage. Constant operation or use in other environments may require additional maintenance. Contact Dri-Eaz for more information.

NOTE: Do not oil motor bearings; they are permanently oiled.

BEFORE EACH USE:

- Inspect power cord for cuts, fraying or damage; do not use if damaged.
- Remove lint or obstructions from the grills using a vacuum or compressed air.
- Inspect exterior components (switch, knob, etc.) for damage.

QUARTERLY (OR AS NEEDED):

- Clean the exterior with a household all-purpose spray cleaner. Spray the rag, then apply to the surface.
- To renew shine on the plastic, use a vinyl cleaner.
- Remove grill and blower, then blow off internal components with compressed air.

ANNUALLY:

- Inspect components and internal wiring for discoloration, loose connections, or fraying.

OTHER USES FOR TURBODRYERS

Cool and Ventilate

Place the airmover on a flat surface, and direct the air from cooler areas (including the outdoors) into a warm room.

STORAGE FOR TURBODRYERS



Stackable



Units can be stacked (up to 3) on their sides for storage. Stacking feature is not secure enough to be used during transport.

⚠ Important Safety Instructions: Always disconnect the TurboDryer from its power source before performing any maintenance or cleaning.

To CLEAN INTERIOR (AS NEEDED):

To remove grill and blower wheel:



1. Use a Phillips #2 screwdriver to remove 2 screws.
2. Remove inlet grill.
3. Loosen the blower wheel shaft nut (3/8" socket driver). Note the backstop for ensuring alignment when replacing wheel.
4. Pull the blower wheel out of the unit.

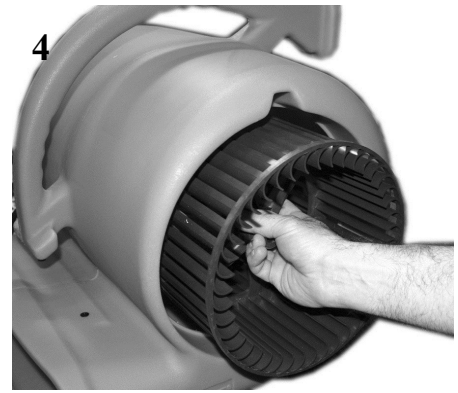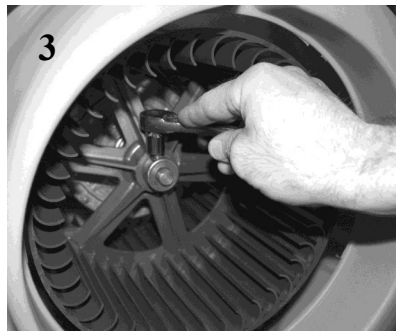

To remove control panel and motor:

Rotate the unit onto its side so that the controls are facing up.


5. Unscrew 2 screws securing cord guard (#2 Phillips screwdriver).
6. Remove cord guard.
7. Remove 4 motor mount bolts with 3/8" nutdriver.
8. Pull motor assembly out of the housing.

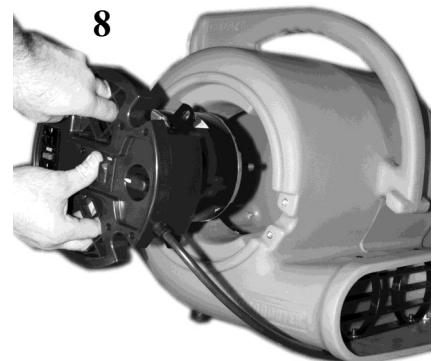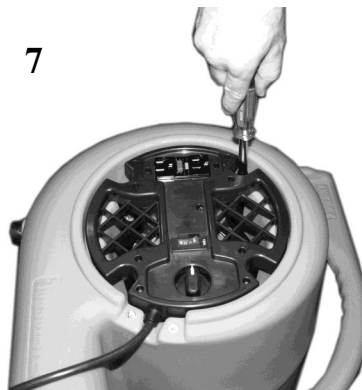

To reassemble unit:

Follow the steps above in reverse order (starting with #8).

Note: Before tightening shaft nut on wheel, ensure that bolt is aligned with flat spot on shaft (see photo A).

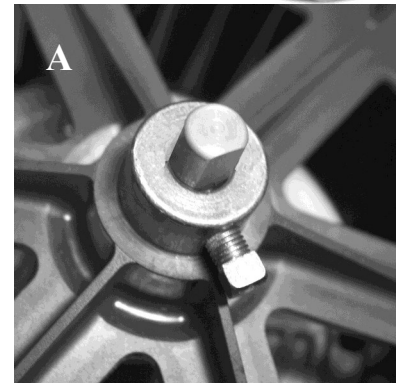

Specifications



Height	18.8 in. (48 cm)	Speeds	Three	Weight	36 lbs. (26 kg)
Width	17.0 in. (43 cm)	Switch Type	Rotary	Positions	3 (0°, 45°, 90°)
Depth	18.3 in. (47 cm)	Rated Airflow	3500 CFM 5947 CMH	Carpet Clamp	Available as accessory
Static Pressure	2.5 in. (6.4 cm)	Tested Airflow	1560 CFM 2645 CMH	Circuit Protection	None
Motor	1 HP	Overheating Cutoffs	Dual Thermal Protectors	Safety Marks	UL, C-UL
Power	10 amps	Cord Length	25 ft. (7.6 m)	Housing	Polyethylene



WARNING: This product and other substances that may become airborne from its use contain chemicals, including lead and phthalates, known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. For more information, go to P65Warnings.ca.gov

Troubleshooting

For any problems not listed below, call your local distributor or contact our Service Department toll free at 800-932-3030.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Unit does not operate	No power to machine	Plug in the unit; check circuit breaker or fuse
	Switch not turned on	Turn on switch
	Blower wheel jammed	Remove material jamming wheel
	Intake or exhaust blocked	Turn machine off and allow to cool, then remove blockage
Unit vibrates excessively	Accumulation of soil on wheel	Clean blower wheel



LEGEND BRANDS, INC.

15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA USA 98233

Fax: 360-757-7950 Phone US: 800-932-3030

LegendBrandsRestoration.com

Manual del propietario – Turbosecadoras Dri-Eaz

Modelo F352 Sahara HD Patentes: <http://www.LBpatents.com>

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



ADVERTENCIA




PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Esta unidad debe estar conectada eléctricamente a tierra


El cable de poder está equipado con un enchufe de terminal triple para conexión a tierra. **Utilice sólo con un receptáculo de adaptación.**

No corte el terminal de conexión a tierra. No utilice un adaptador. No utilice con un cordón de alimentación dañado. No utilice con un cable de extensión. No utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.

Lea y comprenda el manual antes de operar.

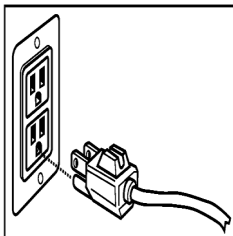

Utilice una conexión de 115 voltios de terminal triple con.

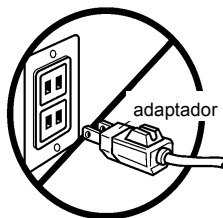

No lo use con un adaptador.

¡ADVERTENCIA! No altere ni modifique su Sahara de ninguna manera. Utilice únicamente repuestos autorizados por Legend Brands, Inc. El uso o modificación de repuestos no aprobados podría ocasionar algún peligro y anulará su garantía. Para solicitar asistencia, comuníquese con su distribuidor autorizado de Dri-Eaz.

SECADO DE SUPERFICIES Y MATERIALES

Colocación de las turbosecadoras



ADVERTENCIA

Al secar el interior de un edificio, utilice al menos una turbosecadora por cada habitación dañada por el agua, o una por cada 60 m². Intente hacer fluir el aire a todas las superficies mojadas. Abra las puertas interiores para mejorar la circulación de aire y sujételas para impedir que se cierren.

No traslade o mueva una turbosecadora mientras se encuentre funcionando. Cuando la unidad está en movimiento, el poderoso flujo de aire es difícil de controlar y puede producir movimiento rápido e impredecible.

No permita que los niños jueguen con la turbosecadora o alrededor de ella. Si levantan la unidad o la sacan de balance, el poderoso flujo de aire puede causar que la turbosecadora se mueva rápidamente, arriesgándose a recibir lesiones.

No altere ni modifique su producto de ninguna manera. Utilice únicamente repuestos autorizados por Legend Brands, Inc. El uso o modificación de repuestos no aprobados podría ocasionar algún peligro y anulará su garantía. Para solicitar asistencia, comuníquese con su distribuidor autorizado de Dri-Eaz.

¡ADVERTENCIA!

a) No operar ningún ventilador que tenga el cable o el enchufe dañados. Elimine el ventilador o devuélvalo a un centro de servicio autorizado para que sea examinado o reparado

b) No despliegue el cable por debajo de alfombras. No lo cubra con alfombras, tapetes o cobertores similares. Tampoco se lo debe pasar por debajo de muebles o aparatos. Coloque el cable alejado de zonas de tránsito, de modo tal que no pueda provocar tropiezos.

OPERACION DE SU TURBOSECADORA

- Sitúe el cable eléctrico y conéctelo a una toma de corriente estándar de terminal triple.
- Establezca el interruptor cercano a la manilla en la velocidad deseada.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



ADVERTENCIA



PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Mantenga secos el motor y las partes eléctricas.

No operar en agua estancada.
No la exponga a la lluvia o a la nieve.

No moje el motor, el exterior o los cables.
No limpie con objetos húmedos, es decir, arandelas, jabón y agua, etc.

Si se moja el motor o las partes eléctricas, permita que se sequen completamente antes de utilizarlas.



ADVERTENCIA



RIESGO DE INCENDIO

Mantener las entradas de aire libres de obstrucciones: El flujo de aire reducido puede provocar que el motor se sobrecaliente.

Limpie toda pelusa o cualquier otro material de los filtros antes de cada uso.

No opere cerca de materiales de pañería u otros que pudieran bloquear las entradas de aire.

Limpie el polvo y la suciedad del motor utilizando un aspirador o aire comprimido.

No utilice o almacene donde existan vapores inflamables tales como gasolina, solventes o diluyentes.

No utilice cerca de fuegos descubiertos o de fuentes de calor.

Lea y comprenda el manual antes de operar.



ADVERTENCIA



Siempre desconecte la turbosecadora de la fuente de poder antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento de rutina puede aumentar en forma significativa la vida de su turbosecadora. Esto promueve además la operación eficiente. Las aplicaciones y la cantidad de uso que le den los dueños puede variar, de modo que las recomendaciones mencionadas a continuación son para un uso promedio a alto en los daños provocados por agua. La operación constante o el uso en otros ambientes puede requerir de un mantenimiento adicional. Comuníquese con Dri-Eaz para mayor información.

NOTA: No ponga aceite en los rodamientos del motor; están permanentemente aceitados.

ANTES DE CADA USO:

- Examine el cable de alimentación por si ha sido cortado, gastado o dañado; no lo utilice si está dañado.
- Remueva la pelusa o las obstrucciones de las rejillas utilizando un aspirador o aire comprimido.
- Examine los componentes exteriores (interruptor, perilla, etc.) en busca de daños.

TRIMESTRALMENTE (O SEGÚN SEA NECESARIO):

- Limpie el exterior con un limpiador doméstico en spray para todo uso. Rocíe el paño, luego aplique a la superficie.
- Renueve el brillo del plástico, utilice un limpiador vinílico.

Retire las rejillas del venturi y del soplador, luego limpie los componentes internos con aire comprimido.

ANUALMENTE:

Examinar los componentes y los cables internos en busca de decoloración, conexiones sueltas o desgastes.

OTROS USOS PARA LAS TURBOSECADORAS

Enfríe y ventile

Sitúe el aspirador de aire sobre una superficie plana y dirija el aire desde las áreas más frías (incluyendo el exterior) hacia una habitación caliente.

ALMACENAMIENTO DE TURBODRYERS

STORAGE FOR TURBODRYERS



Apilable

Se pueden apilar (hasta 3) unidades para su almacenamiento. El apilamiento no es seguro para su transporte.





Instrucciones de seguridad importantes: Desconecte siempre la turbosecadora de la fuente de poder antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza.

PARA LIMPIAR EL INTERIOR (SEGÚN SEA NECESARIO):

Para retirar la rejilla y la rueda del soplador:



1. Use un destornillador Phillips N° 2 para sacar los 2 tornillos.
2. Retire la rejilla de entrada.
3. Suelte la tuerca del eje de la rueda del soplador (llave de encastre de 3/8"). Observe el tope trasero para garantizar la alineación cuando reemplace la rueda.
4. Retire la rueda del soplador de la unidad.

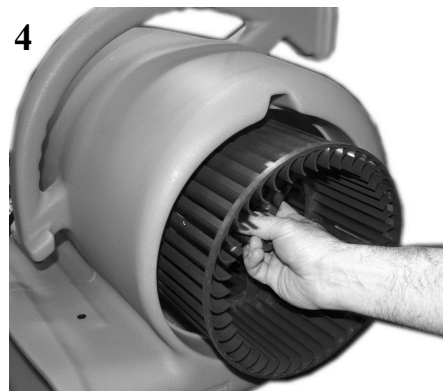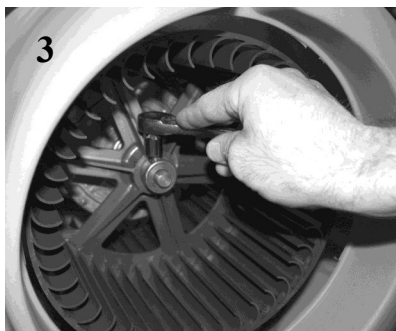

Para retirar el panel de control y el motor:

Coloque la unidad de costado, de manera que los controles estén hacia arriba.


5. Desatornille los 2 tornillos que fijan el protector del cable (desatornillador Phillips N° 2)
6. Retire el protector del cable.
7. Retire los 4 pernos de montaje del motor con la llave para tuercas de 3/8".
8. Retire el conjunto del motor de la carcasa.

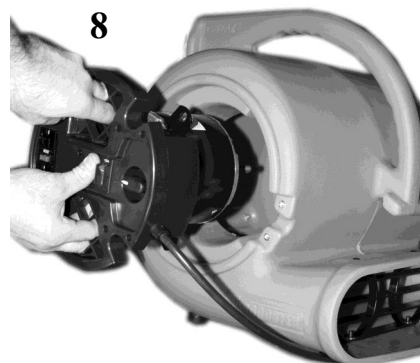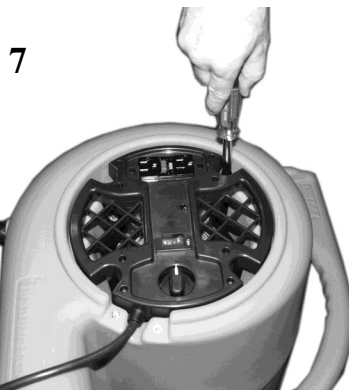

Para volver a montar la unidad:

Siga los pasos anteriores en orden inverso (comenzando con el paso N° 8).

Nota: Antes de apretar la tuerca del eje de la rueda, compruebe que el perno esté alineado con la parte plana del eje (consulte la fotografía A).

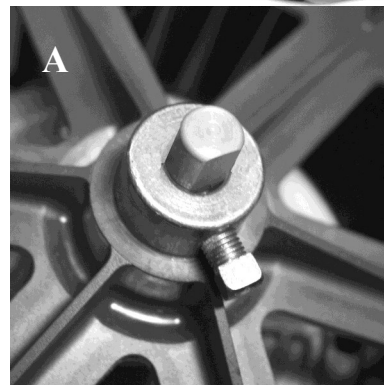

Especificaciones de los modelos



Alto	48 cm (18.8")	Velocidades	Tres	Peso	16 KG (36 lb)
Ancho	43 cm (17")	Tipo de interruptor	Rotativo	Posiciones	3 (0°, 45°, 90°)
Profundidad	47 cm (18.4")	Flujo de aire nominal	3500 CFM 5947 CMH	Sujeción alfombra	Disponible como accesorio
Presión estática	6,4 cm (2.5")	Flujo de aire comprobado	1560 CFM 2645 CMH	Protección de circuitos	No
Motor	1 HP	Apagado por sobrecalentamiento	Protectores térmicos duales	Marcas de seguridad	UL, C-UL
Alimentación	10 amp	Largo del cable	7,6 m (25 ft)	Carcasa	Polietileno



ADVERTENCIA: Este producto y otras sustancias que pueden desprenderse del aire por su uso contienen productos químicos, entre ellos plomo y ftalatos, que el estado de California sabe que causan cáncer, defectos congénitos u otros daños durante la gestación. Para obtener más información, visite P65Warnings.ca.gov.

Solución de problemas

Para cualquier problema que no aparezca en la lista, llame a su distribuidor local o comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico sin costo al 888-867-3235.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La unidad no funciona	La máquina no tiene corriente	Brancher l'appareil, vérifier le disjoncteur ou le fusible
	El interruptor no está encendido	Mettre l'interrupteur en position de marche
	Rueda del ventilador bloqueada	Enlever ce qui bloque la roue
	Entrada o salida bloqueada	Éteindre l'appareil, laisser le refroidir, puis enlever ce qui bloque
La unidad vibra excesivamente	Acumulación de tierra en la rueda	Nettoyer la roue de ventilation



LEGEND BRANDS, INC.

15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA USA 98233

Fax: 360-757-7950 Phone US: 800-932-3030

LegendBrandsRestoration.com

Manuel de l'utilisateur - TurboDryers à de Dri-Eaz

Models F352 Sahara HD Patents : <http://www.LBpatents.com>

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS



AVERTISSEMENT- DANGER D'ÉLECTROCUTION

L'appareil doit être mis à terre.



Le fil électrique est muni d'une fiche à trois broches avec contact de terre.

N'utiliser qu'avec une prise de courant compatible.


Ne pas couper la broche de contact de terre. Ne pas utiliser d'adaptateur.

Ne pas utiliser si le fil électrique est endommagé.


Ne pas utiliser de rallonge.

N'utilisez pas ce ventilateur avec aucun dispositif de commande de vitesse à semi-conducteurs.

lire les instructions avant utilisation et s'assurer de bien les comprendre.

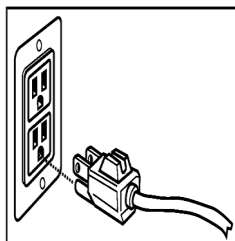

Employer une prise à terre tri-polaire de 115V.

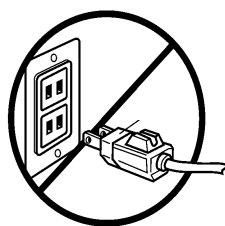

Ne pas utiliser d'adaptateur.

¡ADVERTENCIA! No altere ni modifique su Sahara de ninguna manera. Utilice únicamente repuestos autorizados por Legend Brands, Inc. El uso o modificación de repuestos no aprobados podría ocasionar algún peligro y anulará su garantía. Para solicitar asistencia, comuníquese con su distribuidor autorizado de Dri-Eaz.

SURFACES ET MATÉRIAUX DE SÉCHAGE

Installation des TurboDryers

Pour l'assèchement de l'intérieur d'un édifice, utiliser au moins un TurboDryer par pièce où il y a des dégâts d'eau, ou un par 200 pieds carré. Diriger l'air sur toutes les surfaces mouillées. Ouvrir les portes intérieures pour faciliter la circulation de l'air ; caler les portes pour les empêcher de se refermer.



ADVERTISSEMENT

Ne pas déplacer un TurboDryer en cours de fonctionnement. Quand l'appareil est en déplacement, le débit d'air

puissant est difficile à contrôler et peut causer des mouvements rapides et imprévisibles.

Ne pas permettre aux enfants de jouer près des TurboDryers. S'ils soulèvent l'appareil ou le mettent en déséquilibre, le débit d'air puissant risque de faire bouger brusquement l'appareil et causer des blessures.

Ne pas altérer ou modifier l'appareil de quelque façon. Utilisez les pièces de rechange autorisées par Dri-Eaz Products, Inc modifications ou l'utilisation de pièces non approuvées pourrait créer un danger et annulera votre garantie. Contactez votre revendeur agréé Dri-Eaz distributeur pour de l'aide.

AVERTISSEMENT!

a) Ne faites pas fonctionner un ventilateur avec un câble ou une prise endommagée. Mettez le ventilateur au rebut ou retournez-le à un service après-vente agréé pour examen et/ou réparation.

b) N'acheminez pas le câble sous une moquette. Ne couvrez pas le câble avec un tapis ou autre. Ne faites pas passer le câble sous des meubles ou des appareils. Éloignez le câble des zones de passage pour éviter qu'on ne marche dessus.

FONCTIONNEMENT DE VOTRE TURBODRYER

- Trouver le fil électrique et brancher l'appareil dans une prise à trois trous.
- Régler l'interrupteur à la vitesse choisie en fonction du débit d'ampère tel qu'indiqué près de l'interrupteur sur le panneau de commande

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS



AVERTISSEMENT



DANGER D'ÉLECTROCUTION

L'appareil doit être mis à terre.

Le fil électrique est muni d'une fiche à trois broches avec contact de terre. N'utiliser qu'avec une prise de courant compatible.

Ne pas couper la broche de contact de terre.

Ne pas utiliser d'adaptateur.

Ne pas utiliser si le fil électrique est endommagé.

Ne pas utiliser de rallonge.

Lire les instructions avant utilisation et s'assurer de bien les comprendre.



WARNING



DANGER D'INCENDIE

Tenir propres les entrées d'air. La réduction du débit d'air peut provoquer la surchauffe du moteur.

Enlever la charpie ou autres poussières du filtre avant chaque utilisation.

Ne pas utiliser près de tentures ou autres tissus qui pourraient bloquer les entrées d'air.

Nettoyer la poussière et la saleté du moteur avec un aspirateur ou de l'air surpressé.

Ne pas utiliser l'appareil ou le ranger dans un endroit où il y a des vapeurs inflammables comme l'essence, les solvants ou les diluants.

Ne pas utiliser près des flammes nues ou des sources de chaleur.



WARNING



Toujours déconnecter le TurboDryer avant de procéder à l'entretien ou au nettoyage.

Entretien préventif

L'entretien régulier prolonge considérablement la vie de votre TurboDryer. Cela favorise aussi un fonctionnement efficace. L'application et le volume d'utilisation des appareils varient selon les propriétaires. Les recommandations suivantes s'appliquent à un volume moyen à élevé d'utilisation pour les dégâts d'eau. Une utilisation constante ou dans d'autres situations peuvent exiger plus d'entretien. Communiquer avec Dri-eaz pour plus d'information.

NOTE : Ne pas huiler les paliers du moteur : ils sont huilés de façon permanente.

AVANT CHAQUE UTILISATION :

- Vérifier si le fil électrique est coupé, effiloché ou endommagé. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Enlever la charpie ou les obstructions des grilles à l'aide d'un aspirateur ou d'air surpressé.
- Vérifier si les composants extérieurs (interrupteur, poignée, etc.) sont endommagés.

QUATRE FOIS PAR AN (OU AU BESOIN) :

- Nettoyer l'extérieur avec un nettoyant aérosol tout usage. Vaporiser un torchon et appliquer sur la surface de l'appareil.
- Pour faire briller le plastique, employer un nettoyant pour le vinyle.

Enlever la grille filtre venturi et le ventilateur, puis souffler les composants intérieurs avec de l'air surpressé.

UNE FOIS PAR AN :

- Vérifier si les composants et le filage intérieur sont décolorés, effilochés ou si les connexions sont lâches.

AUTRES USAGES DES TURBODRYERS

Refroidir et aérer

Placer l'appareil de ventilation sur une surface plane, et diriger l'air d'un endroit frais (y compris l'extérieur) vers une pièce où il fait chaud.

RANGEMENT DES TURBODRYERS

EMPILABLES

On peut en empiler jusqu'à 3 sur le côté. Il est dangereux de les empiler pour le transport.









Instructions importantes sur la sécurité: Toujours déconnecter le TurboDryer avant de procéder à l'entretien ou au nettoyage.

POUR NETTOYER L'INTÉRIEUR (AU BESOIN):

Façon d'enlever la grille et le ventilateur :

1. Enlever 2 vis à l'aide d'un tournevis Phillips no 2.
2. Enlever l'ouïe d'aspiration.
3. Desserrer l'écrou de l'arbre de roue de ventilation (clé à douille de 3/8"). Au moment de replacer la roue, faire attention à l'antirecul afin d'assurer qu'elle soit bien alignée.
4. Retirer la roue de ventilation de l'appareil.

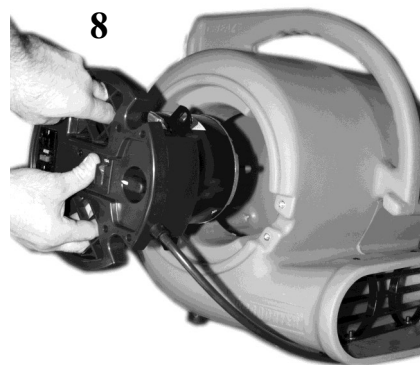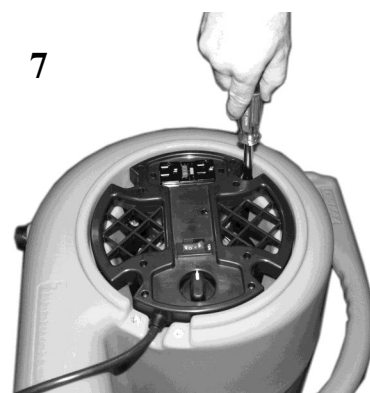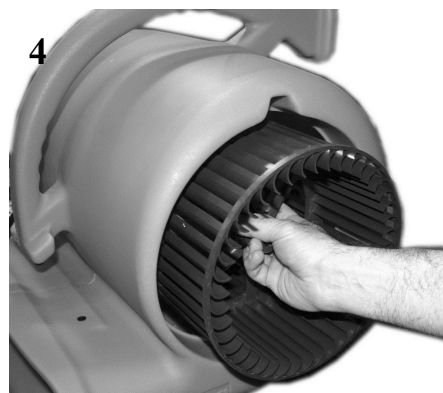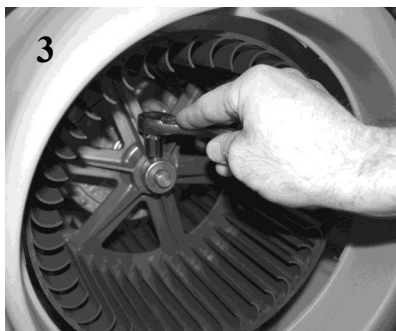

Façon d'enlever le tableau de commande et le moteur :


Mettre l'appareil sur le côté afin que les commandes soient sur le dessus.

5. Enlever les 2 vis qui retiennent le protège corde (tournevis Phillips no 2).
6. Enlever le protège corde.
7. Enlever les 4 boulons du support moteur avec une clé de 3/8".
8. Retirer l'ensemble moteur du carter.

Façon de réassembler l'appareil:

Suivre les étapes ci-dessous à l'envers (commencer par le no 8).

Note: Avant de resserrer l'écrou de l'arbre de roue, s'assurer que le boulon est bien aligné à la partie plate de l'arbre de roue (voir la photo A).

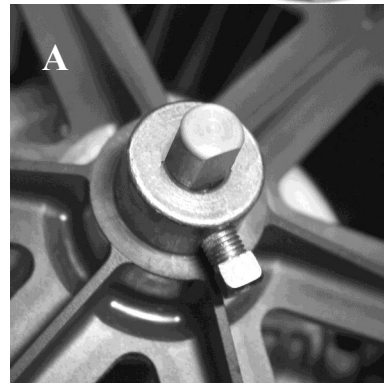

Spécifications du modèle



Hauteur	48 cm	Vitesses	Trois	Poids	16 KG
Largeur	43 cm	Type d'interrupteur	Rotatif	Positions	3 (0°, 45°, 90°)
Profondeur	47 cm	Débit d'air total	3500 (pi ³ /mn) 5947 m ³ /h	Attache tapis	Disponible comme accessoire
Pression statique	6,4 cm	Débit d'air éprouvé	1560 m ³ /h 2645 m ³ /h	Protection de circuit	Disjoncteur/ disjoncteur de fuite de terre
Moteur	1 HP	Coupe circuit en cas de surchauffe	Protectores termales duales	Marques de sécurité	UL, C-UL
Courant	10 ampères	Longueur du fil	7.6 m	Carter	Polyéthylène



MISE EN GARDE: Ce produit et d'autres substances, qui peuvent être libérés dans l'air lors de l'utilisation, contiennent des produits chimiques, parmi lesquels le plomb et les phtalates, considérés par l'État de Californie comme vecteurs de cancer, d'anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur P65Warnings.ca.gov

Dépannage

Pour toute difficulté qui ne figure pas dans la liste ci-dessous, communiquer avec le distributeur local ou avec notre service à la clientèle au 800-932-3030.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
<i>L'appareil ne fonctionne pas</i>	L'appareil ne reçoit pas de courant	Brancher l'appareil, vérifier le disjoncteur ou le fusible
	L'interrupteur n'est pas en position de marche	Mettre l'interrupteur en position de marche
	La roue du ventilateur est bloquée	Enlever ce qui bloque la roue
	L'entrée ou la sortie d'air est bloquée	Éteindre l'appareil, laisser le refroidir, puis enlever ce qui bloque
<i>L'appareil vibre excessivement</i>	Accumulation de saleté sur la roue	Nettoyer la roue de ventilation